ewent
by eminent

EW1015 R3
Convertidor USB a IDE / SATA

es

Manual de usario

www.ewent-online.com

EW1015 R3 - Convertidor USB a IDE / SATA

Contenidos

1.0 Introducción....2
1.1 Funciones y características....2
1.2 Contenido del paquete....3
1.3 Puertos e indicadores LED....3
2.0 Instalación de los controladores....3
3.0 Conectar un disco duro, CD-Rom o DVD- Rom....3
3.1 Conectar un disco duro IDE, CD-ROM o DVD-Rom....4
3.2 Conectar un disco duro SATA, CD-ROM o DVD-Rom....4
3.3 Extraer un dispositivo con seguridad....5
4.0 Preparar el disco duro para su uso con Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8....5
5.0 Función de copia de seguridad....6
5.1 Instalación de la aplicación PC Clone EX....6
5.2 Uso del botón de copia de seguridad del dispositivo EW1015 R3....6
5.3 Hacer una copia de seguridad con PC Clone EX....7
5.4 Restaurar una copia de seguridad....7
6.0 Preguntas más frecuentes y otra información relacionada....7
7.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico....8
8.0 Advertencias y puntos de atención....8
9.0 Condiciones de la garantía....9

1.0 Introducción

¡Enhorabuena por la compra de este producto de Ewent de alta calidad! This product Este producto ha sido sometido a un exigente proceso de pruebas llevado a cabo por expertos técnicos pertenecientes a Ewent. Should you Si experimenta algún problema con este producto, recuerde que le ampara la garantía de cinco años de Ewent. warranty. Conserve este manual y el recibo de compra en un lugar seguro.

¡Registre este producto ahora en www.ewent-online.com y reciba todas sus actualizaciones!

1.1 Funciones y características

Gracias al convertidor USB 2.0 a SATA/IDE EW1015 R3 podrá conectar fácilmente un disco duro, un reproductor de CD-rom, un reproductor de DVD-rom o una grabadora a su equipo informático. ¡La solución ideal si no desea abrir la carcasa para montar un nuevo dispositivo!

1.2 Contenido del paquete

El paquete debe contener los siguientes artículos:

1. Un convertidor USB 2.0 a SATA/IDE con botón de copia de seguridad
2. Un cable USB a mini USB
3. Un cable SATA.
4. Un adaptador SATA
5. Un cable IDE de alimentación
6. Un adaptador de corriente
7. Un transformador de corriente
8. Disco de instalación con controladores para Windows 98 y aplicación PC Clone Lite
9. Manual

1.3 Puertos e indicadores LED

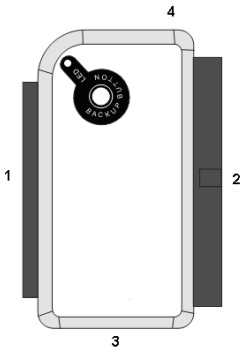

(1)	Conector IDE de 2,5”
(2)	Conector IDE de 3,5”
(3)	Conector SATA
(4)	Puerto Mini USB
LED	Se ilumina cuando el dispositivo EW1015 R3 está encendido.

2.0 Instalación de los controladores

Windows ME, 2000, XP, Vista y 7 disponen de controladores integrados para el dispositivo EW1015 R3. Si utiliza dichas versiones de Windows, no necesitará instalar los controladores. Windows instalará el controlador adecuado automáticamente en cuanto conecte el hardware. Consulte el capítulo 3 para más información acerca de cómo conectar el dispositivo EW1015 R3.

3.0 Conectar un disco duro, CD-Rom o DVD-Rom

Es recomendable hacer una copia de seguridad de los datos del disco duro que desee utilizar. Ewent no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de datos o

daños en los mismos causados por la instalación o uso de este dispositivo. Ewent aconseja desconectar el dispositivo EW1015 R3 de su equipo antes de conectar un disco duro, CD-rom o reproductor de DVD.

¡Nota! Los discos duros de 3,5" precisan de una fuente de alimentación independiente.Si utiliza un disco duro de 2,5", no necesitará ninguna fuente de alimentación independiente. Puede conectar dos conectores USB grandes al ordenador para suministrar energía suficiente al disco duro de 2,5 ".

3.1 Conectar un disco duro IDE, CD-ROM o DVD-Rom

Si utiliza un disco duro IDE, necesitará configurarlo en modo 'Maestro'. Consulte la etiqueta adherida a su disco duro para más información acerca de la configuración.

1 Conecte el transformador de corriente con el adaptador de corriente.
2 Conecte el cable de alimentación IDE al transformador de corriente y al disco duro.
3 Conecte el adaptador de alimentación a la toma de corriente.
4 Conecte las dos tomas grandes del cable USB a un puerto USB disponible de su equipo.
5 Conecte la toma pequeña del cable USB al dispositivo EW1015 R3.
6 Es posible que aparezca el 'Asistente para nuevo hardware'. Si aparece el siguiente mensaje: '¿Desea que Windows se conecte a Windows Update para buscar software?', seleccione 'No por el momento'. Si no aparece este mensaje, continúe en el paso 9.
7 Haga clic en 'Siguiente'.
8 Seleccione 'Instalar el software automáticamente (recomendado)'.
9 Haga clic en 'Siguiente'.

3.2 Conectar un disco duro SATA, CD-ROM o DVD-Rom

1 Conecte el transformador de corriente con el adaptador de corriente.
2 Conecte el cable SATA al conector SATA del dispositivo EW1015 R3.
3 Conecte el otro extremo del cable SATA al conector SATA del disco.
4 Conecte el cable de alimentación al disco duro.
5 Conecte el cable de alimentación SATA al transformador de corriente.
6 Conecte el otro extremo del adaptador SATA a IDE al disco SATA.
7 Conecte el adaptador de alimentación a la toma de suministro eléctrico.
8 Conecte las dos tomas grandes del cable USB a un puerto USB disponible de su equipo.
9 Conecte la toma pequeña del cable USB al dispositivo EW1015 R3.

10 Es posible que aparezca el ‘Asistente para nuevo hardware’. Si aparece el siguiente mensaje: ‘¿Desea que Windows se conecte a Windows Update para buscar software?’, seleccione ‘No por el momento’. Si no aparece este mensaje, continúe en el paso 12.
11 Haga clic en ‘Siguiente’.
12 Seleccione ‘Instalar el software automáticamente (recomendado)’.
13 Haga clic en ‘Siguiente’.

3.3 Extraer un dispositivo con seguridad

Siga las instrucciones siguientes para desconectar un dispositivo de EW1015 R3 con seguridad.

1 Haga doble clic con el botón izquierdo del ratón en el icono ‘Desconectar hardware con seguridad’ situado en la barra de tareas, junto al reloj.
2 Seleccione el dispositivo EW1015 R3 (dispositivo USB de almacenamiento masivo) y haga clic en ‘Detener’.
3 Presione ‘Aceptar’ para confirmar la operación.
4 Desconecte el disco duro del dispositivo EW1015 R3.

4.0 Preparar el disco duro para su uso con Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8

Si utiliza un disco duro por primera vez, deberá hacerlo ‘visible’. Siga los pasos siguientes para hacer el disco duro ‘visible’.

1 Haga clic con el botón secundario en el icono 'Mi PC'.
2 Haga clic en ‘Administrar’.
3 Seleccione la opción ‘Administración de discos’ en el lado de la izquierda de la pantalla.
4 Haga clic con el botón secundario en el nuevo disco duro y seleccione 'Inicializar'.
5 Haga clic en 'Ok' (Aceptar).
6 Haga clic con el botón secundario en el nuevo disco duro.
7 Haga clic en ‘Nueva partición’.
8 Haga clic en ‘Siguiente’.
9 Haga clic en ‘Siguiente’.
10 Haga clic en ‘Siguiente’.
11 Seleccione el formato de partición que desee (nota: si utiliza FAT32, el tamaño de partición se limitará a 32 GB).
12 Haga clic en ‘Siguiente’.
13 Seleccione la letra de unidad que desee asignar a esta partición (no es necesario).

14 Haga clic en ‘Siguiente’.
15 Seleccione el sistema de archivos que desee. Pude elegir FAT32 o NTFS.

¡Nota! Si solamente usa el disco duro para sistemas Windows XP, Vista o 7, es recomendable seleccionar el sistema de archivos NTFS. Si utiliza Windows98 (Se) o Windows ME, seleccione FAT32.

16 Escriba el nombre para la nueva partición en el campo 'Etiqueta de volumen'.
17 Active la casilla junto a ‘Formato rápido’.
18 Haga clic en ‘Siguiente’.
19 Haga clic en ‘Finalizar’.
20 El disco duro estará ahora listo para su uso.

5.0 Función de copia de seguridad

El dispositivo EW1015 R3 está equipado con un botón de copia de seguridad. Presione dicho botón para hacer una copia de seguridad de los datos disponibles en el disco duro. Para utilizar dicha función necesitará instalar la aplicación PC Clone EX suministrada.

5.1 Instalación de la aplicación PC Clone EX

1 Coloque el disco de instalación en su CD-rom o reproductor de DVD. Se iniciará automáticamente el disco de instalación.
2 Haga clic en ‘Siguiente’ en el menú de selección de idioma. El idioma predeterminado es holandés.
3 Seleccione ‘Instalar la aplicación PC Clone Lite’.
4 Haga clic en ‘Siguiente’.
5 Seleccione ‘Instalar’.
6 Haga clic en ‘Acepto’ en la pantalla del Contrato de licencia.
7 Haga clic en ‘Instalar’. La aplicación se instalará ahora.
8 Haga clic en ‘Aceptar’ para finalizar la instalación.

5.2 Uso del botón de copia de seguridad del dispositivo EW1015 R3

1 Presione el botón ‘Back-up’ una vez en el dispositivo EW1015 R3.
2 Se iniciará la aplicación PC Clone EX.
3 La primera vez que cree una copia de seguridad deberá seleccionar los discos y carpetas que desee copiar. Puede seleccionarlos en la parte izquierda de la pantalla.
4 Presione el botón ‘Back-up’ una vez más.

5 La copia de seguridad se iniciará ahora.
6 Haga clic en ‘Aceptar’ para confirmar la finalización de la copia de seguridad.

5.3 Hacer una copia de seguridad con PC Clone EX

1 Haga clic en ‘Inicio’.
2 Haga clic en ‘Programas’.
3 Seleccione ‘PCCloneEX’.
4 Haga clic en ‘PCCloneEX’.
5 Haga clic en el segundo icono de la barra de menú (Copia de seguridad de archivos).
6 Seleccione los discos duros y carpetas que desee copiar en la columna de la izquierda.
7 En el lado derecho de la pantalla, haga clic en el primer icono llamado ‘Back-up’.
8 Haga clic en ‘Inicio’. La copia de seguridad se iniciará ahora.

5.4 Restaurar una copia de seguridad

También puede restaurar una copia de seguridad. Es una función muy cómoda que únicamente altera los datos modificados. No es necesario realizar de nuevo una copia de seguridad completa.

1 Presione el botón de copia de seguridad situado en el dispositivo EW1015 R3 o haga clic en el segundo icono de la barra de sistema (Copia de seguridad de archivos).
2 Seleccione ahora los archivos y carpetas que desee copia en el lado derecho de la pantalla. Al seleccionar la primera carpeta se guardarán todas las subcarpetas y directorios en la copia de seguridad.
3 En el lado derecho de la pantalla, haga clic en icono ‘Restore’.
4 Haga clic en ‘Aceptar’ para confirmar la restauración de la copia de seguridad.

6.0 Preguntas más frecuentes y otra información relacionada

En la página de soporte del producto podrá encontrar las últimas preguntas más frecuentes relacionadas con el producto. Ewent actualizará esta página frecuentemente para garantizar que dispone de la información más reciente. Visite la página Web www.ewent-online.com para obtener información acerca de su producto.

7.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico

Este manual de usuario ha sido redactado por técnicos expertos de Ewent con sumo cuidado. Si tiene algún problema para instalar o utilizar el producto, introduzca la información solicitada en el formulario de solicitud de asistencia que encontrará en el sitio Web www.ewent-online.com/.

También puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono. Visite www.ewent-online.com/ para obtener el número de teléfono del servicio de ayuda y el horario de apertura.

8.0 Advertencias y puntos de atención

Debido a las leyes, directivas y reglamentos establecidos por el Parlamento Europeo, algunos dispositivos (inalámbricos) pueden estar sujetos a limitaciones relativas a su uso en determinados miembros de estados europeos. En ciertos miembros de estados de Europa el uso de dichos productos podría ser prohibido. Póngase en contacto con el gobierno (local) para obtener más información acerca de estas limitaciones.

Siempre siga las instrucciones del manual*, en especial cuando se refiera a productos que necesitan ser montados.
Advertencia: En la mayoría de los casos esto se refiere a un dispositivo electrónico. El mal uso / inadecuado puede dar lugar a lesiones (fuertes)!

La reparación del producto debe ser realizada por personal calificado de Ewent. La garantía es anulada de inmediato cuando los productos hayan sido objeto de auto reparación y / o por el mal uso por el cliente. Para las condiciones de garantía extendida, por favor visite nuestro sitio web en www.ewent-online.com/.

**Sugerencia: Los manuales de Ewent se redactan con gran cuidado. Sin embargo, debido a los nuevos desarrollos tecnológicos, puede suceder que un manual impreso no contenga la información más reciente.*
Si usted tiene cualquier problema con el manual impreso o no puede encontrar la información que busca, por favor visite nuestro sitio web en www.ewent-online.com para revisar el último manual actualizado.

Además, encontrará las preguntas más frecuentes en la sección FAQ. Se recomienda consultar esta sección de preguntas frecuentes ya que a menudo la respuesta a sus preguntas se encuentran aquí.

9.0 Condiciones de la garantía

La garantía de Ewent de cinco años se aplica a todos los productos de Ewent a menos que se indique lo contrario antes o durante el momento de la compra. Si ha adquirido un producto de Ewent de segunda mano, el período restante de la garantía se contará desde el momento en el que el primer propietario del producto lo adquiriera. La garantía de Ewent se aplica a todos los productos y piezas de Ewent conectados o montados indisolublemente al producto en cuestión. Los adaptadores de corriente, las baterías, las antenas y el resto de productos no integrados en el producto principal o no conectados directamente a éste, y/o los productos de los que, sin duda razonable, se pueda asumir que el desgaste y rotura presentan un patrón diferente al del producto principal, no se encuentran cubiertos por la garantía de Ewent. Los productos quedan excluidos automáticamente de la garantía de Ewent si se usan de manera incorrecta o inapropiada, se exponen a influencias externas o son abiertos por entidades ajenas a Ewent. Ewent podría usar materiales renovados para la reparación o sustitución del producto defectuoso. Ewent queda eximida de responsabilidad por los cambios en la configuración de redes por parte de los proveedores de Internet. No podemos garantizar que los productos en red de Ewent sigan funcionando cuando la configuración es cambiada por parte de los proveedores de Internet. Ewent no puede garantizar el funcionamiento de los servicios web, aplicaciones y otros contenidos de terceros que están disponibles mediante los productos Ewent. Los productos Ewent con un disco duro interno tienen un periodo limitado de garantía de dos años para el disco duro. Ewent queda eximida de responsabilidad por cualquier pérdida de datos. Asegúrese de hacer una copia antes de llevar el producto a reparar en caso de que el producto guarde datos en un disco duro u otra fuente de memoria.

En caso de productos defectuosos
Si encontrara un producto defectuoso por razones diversas a las descritas anteriormente: contacte con su punto de venta para que se haga cargo del producto defectuoso.

ewent
by eminent

www.ewent-online.com

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Ewent is a member of the Eminent Group

CE